


Se yttryck med precision och noggrannhet

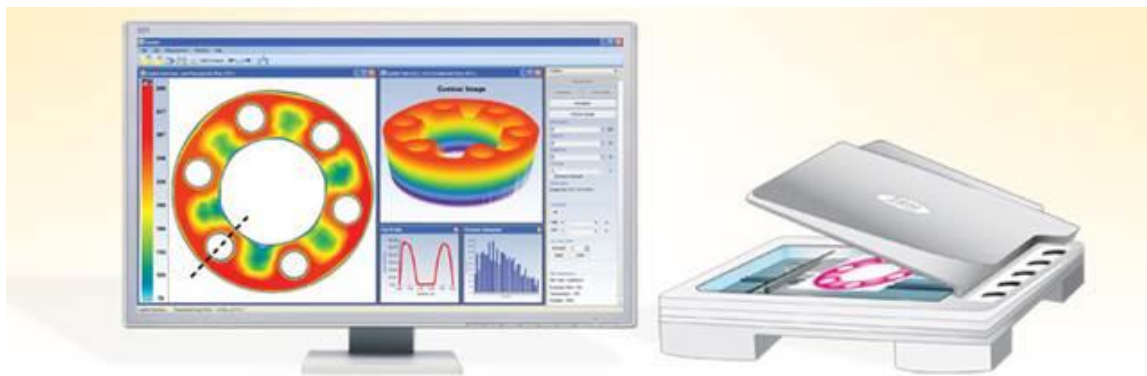

Fujifilm FPD-8010E® Ett avancerat system för analys av yttryck

Nu kan du i en press eller sammanfogning se exakt hur kraften fördelar sig mellan de två ytorna.

Det kraftfulla systemet [FPD-8010E®](#) för analys av yttryck visar hur stort trycket är och hur det fördelar sig på ett lättförståeligt sätt. Man ser tryck i en färgskala men kan också se trycket i siffror för intressanta områden. Använt tillsammans med tryckkänslig film från [Fujifilm](#) ger [FPD-8010E](#) möjlighet att genom sin detaljrikedom upptäcka felaktigheter i sammanfogningar som tidigare varit omöjliga att upptäcka

Caltech säljer [Fujifilm FPD-8010E®](#) och Fujifilm prescal och vi har även utrustning som går att hyra.

- Prescale är extremt tunn (0,1 - 0,5 mm)
 - Tryckområde 0.05 - 300 Mpa
 - Noggrannhet efter framkallning $\pm 2\%$
- Teknisk information om [FujiFilm Prescale](#)



Caltech AB

Sorterargatan 4 | 162 50 Vällingby | +46 8 534 703 40 | Sverige | info@caltech.se

Amager Landevej 119 | +45 5386 1033 | Danmark | info@caltech.dk